
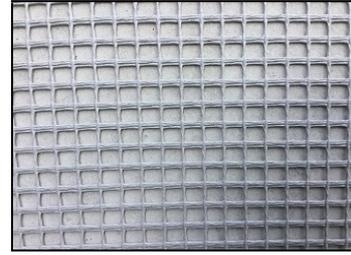


【V-メッシュ工法施工フロー】


①メッシュ裁断

寸法を確認してV-メッシュをはさみで裁断する。

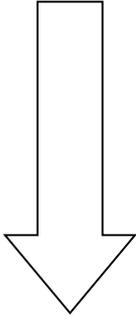



②墨出し

アンカー位置をマークする。

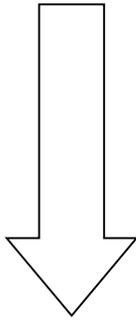


③穿孔

8mmドリルで下穴を開ける。

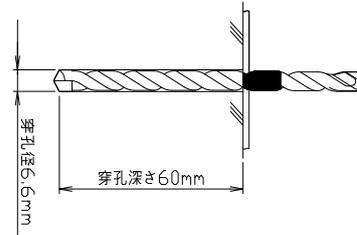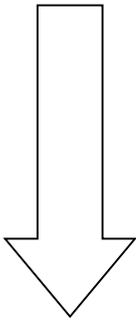



④仮固定

V-メッシュを張り、しわをのばす。

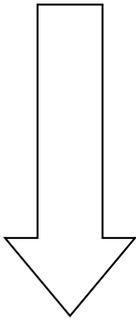



⑤清掃

孔内の切粉をブラシとエアで除去する。

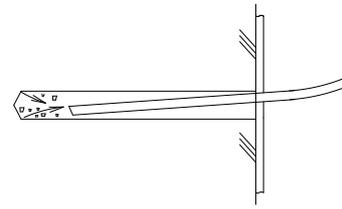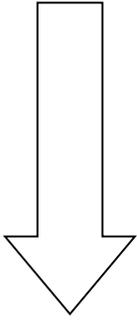



⑥樹脂注入

コンクリート表面に溢れるまで樹脂を注入する。

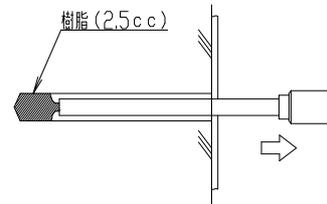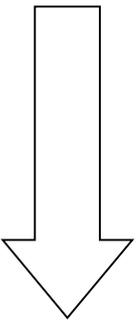

⑦アンカー固定

ワッシャがメッシュに触れるまで挿入し、ハンマーでアンカー頂部に接するまで、センターピンを打ち込む。

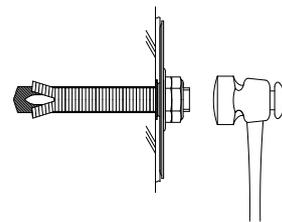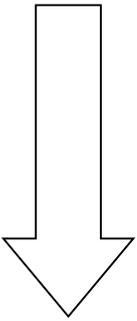

⑧施工完了

